



AVPos



Capturador PDA AVPos DC60

Guía del Usuario

Descriptiva

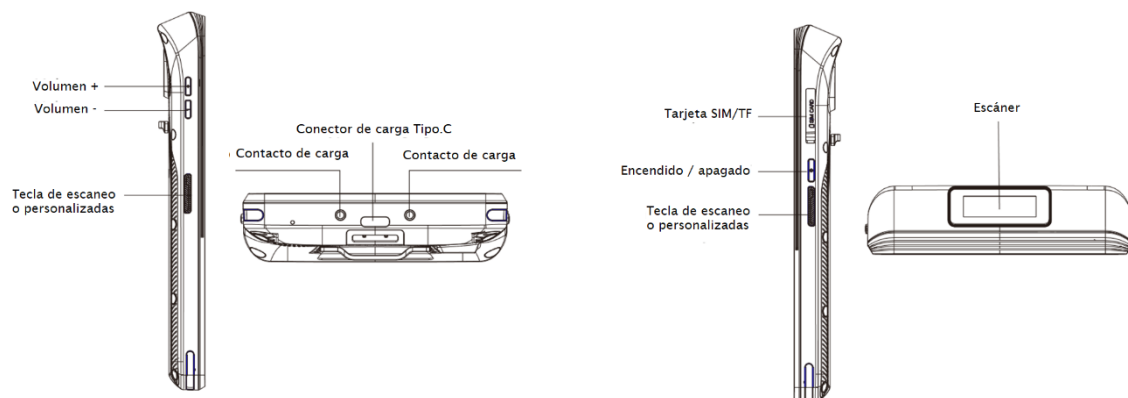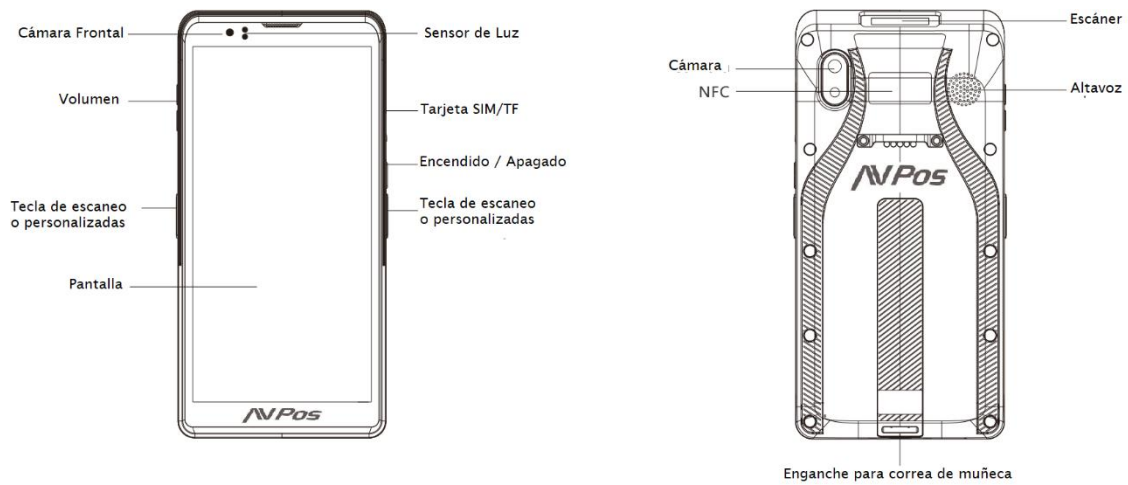

Accesorios



Especificaciones

Procesador	CPU de 8 núcleos a 2.0GHz
Sistema Operativo	Android 12.0, con GMS
Memoria	3GB RAM+32GB ROM (Por defecto) 4GB RAM+64GB ROM (Opcional)
Cámara Frontal	5.0 MP con soporte para reconocimiento facial.
Cámara Trasera	13.0 MP con autofocus y flash
Ranura SIM	Tarjetas SIM x 2 + TF
Sensores	Gravedad, sensor de luz ambiental y sensor de proximidad
Pantalla	6.0 Pulgadas IPS 720x1440 Alta Resolución.
Teclas	1 tecla de encendido, 1 tecla para activar escáner, 1 tecla de volumen (+/-), Tecla personalizable.
Batería	Alto voltaje de 3.7 V / 5000 mAh
Audio	Altavoz y micrófono
Métodos de carga	Tipo-C, soporta carga rápida PE
Vibrador	Motor de vibración integrado. Admite aviso de vibración al escanear.

Parámetros estructurales

Tamaño: (LxAxF)	164.0 x 81.0 x 20.0 mm
Peso	290g (batería incluida)

Comunicaciones

WLAN	W-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (2.4G+5G dual-band W-Fi)
WWAN	2G(GSM): B2/B3/B5/B8 3G (WCDMA): B1/B5/B8 4G (FDD-LTE):B1/B3/B5/B7/B8/B20 4G (TDD-LTE): B34/B38/B39/B40/B41
Vo-LTE	Soporta Vo-LTE
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Posicionamiento	GPS/AGPS/Beidou/Galileo/ GLONASS/QZSS

NFC/RFID

Frecuencia de trabajo	13.56 MHz
Comunicación	ISO14443A/14443B/15693
Modelo de Chip	Placa M1 (S50,S70) , CPU card, etiqueta NFC etc
Distancia de lectura y escritura	0-5cm

Parámetros ambientales

Temperatura de funcionamiento.	-20°C ~+ 50°C
Temperatura de almacenaje	-40°C~+70°C
Humedad	5%RH~95%RH (Sin Condensación)
Prueba de caída	En funcionamiento, los 6 lados soportan una prueba de caída de 1,5 metros
Protección ESD	± 15 KV descarga al aire, ± 8 KV descarga por contacto
Prueba de rodadura	Rodando hasta 1000 veces una distancia de 0.25 metros, Por las 6 superficies mantuvieron la operatividad de forma constante, alcanzando así los estándares IEC.
Nivel IP	Nivel de Protección IP67

Entorno de desarrollo

Lenguaje de programación	Java
Herramientas de desarrollo	Eclipse/Android Studio

Mantenimiento de la Batería

Advertencias:

Aviso:

No retire la batería en modo de carga.

Por cuestiones de seguridad, detenga la carga en caso de sobrecalentamiento de la batería.

1. El dispositivo es recargable, por favor cárguelo cuando tenga poca batería.
2. Desconecte el dispositivo de su cargador cuando esté completamente cargado, la sobrecarga hará que la vida útil de la batería se acorte.
3. La temperatura puede influir en el límite de carga de la batería, está prohibido poner la batería en el ambiente a más de 60 °C.
4. Utilice sólo su batería original para evitar un cortocircuito de la batería. No coloque la batería sobre ningún objeto metálico o cualquier otro elemento que sea conductor.
5. No utilice ninguna batería defectuosa.
6. No desmonte la batería.
7. La vida útil de la batería se acortará seriamente en un ambiente extremadamente caliente o frío, y también el dispositivo podría fallar en este entorno.
8. Manipule la batería abandonada de la manera correcta consultando las normas locales de protección del medio ambiente.

Preguntas Más Frecuentes

1. ¿Cómo restaura la máquina la configuración de fábrica?

En el menú de su PDA seleccione "Settings" → "System" → "Reset Options" → "Factory reset"

2. ¿Qué pasa si el dispositivo no se puede encender?

(1) Presione el botón de encendido unos 3-4 segundos y luego suéltelo después de que aparezca contenido en la pantalla.

(2) Verifique que la batería tiene carga, para ello coloque la batería en el dispositivo y luego cárguela a través de un cable USB, si aparece el ícono del cargador en la pantalla significa que la batería no tiene energía.

3. ¿Qué pasa si el dispositivo no se puede cargar o no se puede conectar con la computadora?

Si la computadora no tiene ninguna indicación después de que el dispositivo la conecte, debe cambiar otro puerto USB de la computadora para realizar la prueba. Después de esto, todavía no funciona, pruebe en otra computadora.

4. La ventana del escáner tiene luz, pero el dispositivo no puede leer el código de barras. ¿Cuál es la razón?

Normalmente es un problema de configuración. Debe abrir la aplicación de prueba del escáner (603OemScan).

Entre a "Scan settings" y luego seleccione "Output to edit".

5. ¿Cómo resolver que no se puede operar con el escáner?

(1) Compruebe que cada botón del escáner se puede utilizar normalmente.

(2) Compruebe que el motor del escáner puede leer este código.

(3) Asegúrese de que no haya cubiertas en la ventana del escáner y que el código se vea claramente .

(4) Encienda / apague el botón del escáner para verificar que pueda funcionar.

6. ¿Cómo resolver problemas con el cargador?

- (1) Compruebe que el adaptador del cargador y el puerto del cargador estén bien.
- (2) Si no usa el dispositivo durante mucho tiempo, cárguelo al menos 30 minutos, luego verifique que la luz del cargador esté encendida. (1) Compruebe que cada botón del escáner se puede utilizar normalmente.
- (2) Compruebe que el motor del escáner puede leer este código.
- (3) Asegúrese de que no haya cubiertas en la ventana del escáner y que el código sea claramente .
- (4) Encienda / apague el botón del escáner para verificar que pueda funcionar.

7. ¿Cómo usar las baterías correctamente?

La batería del dispositivo es una batería de polímero. Cuando la batería no tenga energía, cárguela a tiempo. La batería no puede estar encendida sin carga suficiente y en una situación de potencia completa durante mucho tiempo. La mejor manera de mantenerlo encendido es al 50% de potencia. Recuerde quitar la batería si no la va a usar por un largo periodo de tiempo.



www.avpos.es

